MEDISANA®
home of wellness

DE Luftsprudelbad BBS
GB Bath spa BBS

FR Bain à bulles doux BBS
IT Idromassaggio silenzioso BBS
ES Alfombra de hidromasaje silenciosa BBS
PT Silencioso banho com bolhas de ar BBS
NL Geluidsarm bubbelbad BBS
FI Äänetön porekylpymatto BBS
SE Tystgående luftbubbelbad BBS
GR Αθόρυβο λουτρό με φυσαλίδες αέρα BBS

Art. 88386

CE

JAHRE GARANTIE 3 YEARS WARRANTY

GEPRÜFTE QUALITÄT CQ CERTIFIED QUALITY

Gebrauchsanweisung	Bitte sorgfältig lesen!
Instruction Manual	Please read carefully!
Mode d'emploi	A lire attentivement s.v.p.!
Istruzioni per l'uso	Da leggere con attenzione!
Instrucciones de manejo	¡Por favor lea con cuidado!
Manual de instruções	Por favor, ler cuidadosamente!
Gebruiksaanwijzing	A.u.b. zorgvuldig lezen!
Käyttöohje	Lue huolellisesti läpi!
Bruksanvisning	Läses noga!
Οδηγίες Χρήσης	Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά!

MEDISANA®
home of wellness

DE Gebrauchsanweisung
1 Sicherheitshinweise 1
2 Betrieb 4
3 Verschiedenes 8
4 Garantie 10

GB Instruction manual
1 Safety Information 11
2 Operation 14
3 Miscellaneous 18
4 Warranty 20

FR Mode d'emploi
1 Consignes de sécurité 21
2 Fonctionnement 24
3 Divers 28
4 Garantie 30

IT Istruzioni per l'uso
1 Norme di sicurezza 31
2 Funzionamento 34
3 Varie 38
4 Garanzia 40

ES Instrucciones de manejo
1 Indicaciones de seguridad 41
2 Funcionamiento 44
3 Generalidades 48
4 Garantía 50

PT Manual de instruções
1 Avisos de segurança..... 51
2 Operação 54
3 Generalidades 58
4 Garantia 60

NL Gebruiksaanwijzing
1 Veiligheidsmaatregelen 61
2 Gebruik 64
3 Diversen 68
4 Garantie 70

FI Käyttöohje
1 Turvallisuusohjeita 71
2 Käyttö 74
3 Sekalaista 78
4 Takuu 80

SE Bruksanvisning
1 Säkerhetshänvisningar 81
2 Drift 84
3 Övrigt 88
4 Garanti 90

GR Οδηγίες χρήσης
1 Οδηγίες για την ασφάλεια 91
2 Λειτουργία 94
3 Διάφορα 98
4 Εγγύηση 100

Klappen Sie bitte diese Seite auf und lassen Sie sie zur schnellen Orientierung aufgeklappt.

Please fold out this page and leave it folded out for quick reference.

Veuillez déplier cette page et la laisser dépliée afin de vous orienter plus rapidement.

Aprire questa pagina e lasciarla aperta ai fini di un rapido orientamento.

Por favor, despliegue esta hoja y déjela desplegada para orientarse rápidamente.

Por favor, abra esta página e deixe-a aberta para uma orientação rápida.

Sla deze bladzijde om en laat deze opengeslagen, terwijl u de gebruiksaanwijzing leest.

Kääntäkää tämä sivu auki ja pitäkää se aukikäännettynä nopeaa orientaatiota varten.

Vik upp denna sida och låt den vara uppslagen som hjälp till snabb orientering.

Παρακαλούμε ανοίξτε τη σελίδα αυτή και αφήστε την ανοιχτή για γρήγορο προσανατολισμό.

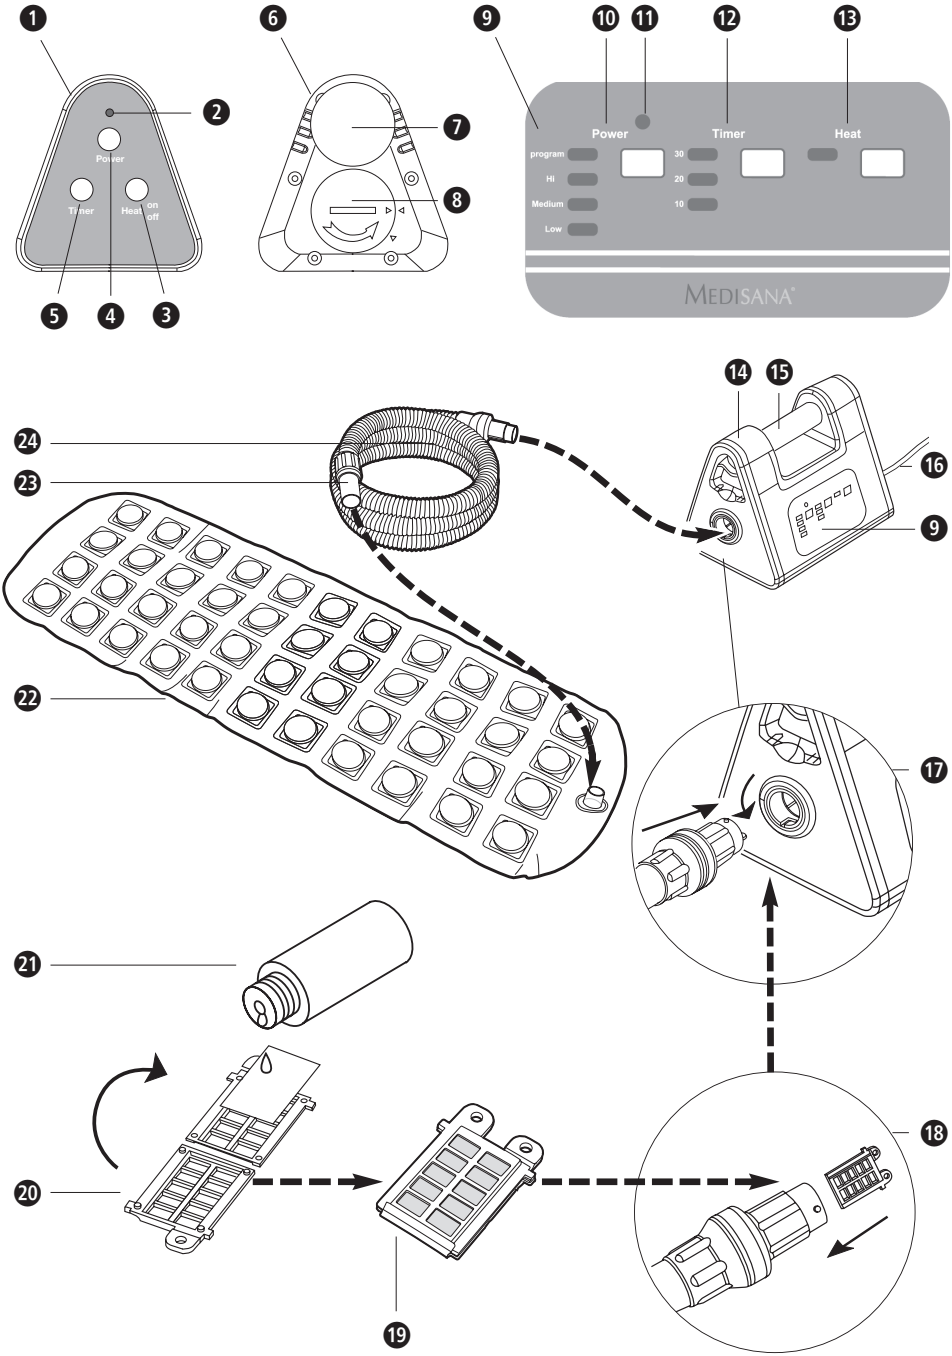
1
2
Power
Timer
Heat on off
5
4
3
6
7
8
9
10
11
12
13
Power
Timer
Heat
program
Hi
Medium
Low
30
20
10
MEDISANA®
14
15
16
9
24
23
22
17
21
20
19
18

MEDISANA®
home of wellness

FR

Appareil et éléments de commande

(Télécommande)

1. Télécommande (avant)
2. LED de contrôle
3. Touche chauffage
4. Touche Power pour l'intensité des bulles
5. Touche minuterie
6. Télécommande (dos)
7. Ventouse
8. Compartiment à pile

(Unité centrale)

9. Champ de commande
10. Touche Power pour l'intensité des bulles
11. Capteur infrarouge pour télécommande
12. Touche minuterie
13. Touche chauffage
14. Unité centrale
15. Poignée de transport
16. Câble d'alimentation avec fiche secteur
17. Extrémité du tuyau avec embout pour logement pour diffuseur d'aromathérapie (raccordement à l'unité centrale)
18. Diffuseur d'aromathérapie (s'introduit à l'extrémité du tuyau)
19. Diffuseur d'aromathérapie (fermé avec tampon à l'intérieur)
20. Diffuseur d'aromathérapie (ouvert avec tampon)
21. Huile parfumée pour aromathérapie (non fournie)
22. Matelas souple avec ventouses sur la face inférieure
23. Extrémité du tuyau sans embout (raccordement au matelas)
24. Tuyau à air

IT

Apparecchio ed elementi per la regolazione

(Telecomando)

1. Telecomando (lato anteriore)
2. LED di controllo
3. Tasto riscaldamento
4. Tasto Power per intensità dell'idromassaggio
5. Tasto Timer
6. Telecomando (lato posteriore)
7. Attacco a ventosa
8. Vano batteria

(Apparecchio)

9. Quadro di comando
10. Tasto Power per intensità dell'idromassaggio
11. Sensore a infrarossi per telecomando
12. Tasto Timer
13. Tasto riscaldamento
14. Apparecchio
15. Maniglia di trasporto
16. Cavo di alimentazione con spina di rete
17. Estremità del tubo flessibile con guida per inserto per supporto per fragranze (collegamento al gruppo)
18. Supporto per fragranze (inserimento nell'estremità del tubo)
19. Supporto per fragranze (chiuso con tampone inserito)
20. Supporto per fragranze (aperto con tampone)
21. Olio aromatico per l'aromaterapia (non in dotazione)
22. Tappetino, attacchi a ventosa sul lato inferiore
23. Estremità del tubo flessibile senza guida (attacco sul tappetino)
24. Tubo flessibile dell'aria

NOTE IMPORTANTI ! CONSERVARE IN MANIERA SCRUPOLOSA!

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente leistruzioni per l'uso, soprattutto le indicazioni di sicurezza, e conservare le istruzioni per l'uso per gli impieghi successivi. Se l'apparecchio viene ceduto a terzi, allegare sempre anche queste istruzioni per l'uso.

Spiegazione dei simboli

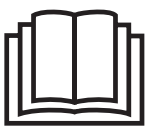

Queste istruzioni per l'uso si riferiscono a questo apparecchio. Contengono informazioni importanti per la messa in funzione e l'uso. Leggere interamente queste istruzioni per l'uso. L'inosservanza delle presenti istruzioni può causare ferite gravi o danni all'apparecchio.

AVVERTENZA
Attenersi a queste indicazioni di avvertimento per evitare che l'utente si ferisca.

ATTENZIONE
Attenersi a queste indicazioni per evitare danni all'apparecchio.

NOTA
Queste note forniscono ulteriori informazioni utili relative all'istallazione o al funzionamento.

IP44 **Classe di protezione da acqua e polvere**



Classe di protezione II

Numero LOT

Produttore

Utilizzare l'idromassaggio solo in ambienti chiusi!

Non utilizzare il gruppo sopra contenitori pieni d'acqua di qualsiasi tipo!

Norme di sicurezza

Informazioni sull'alimentazione di corrente

- Prima di collegare l'apparecchio all'alimentazione elettrica, verificare che sia spento e che la tensione elettrica indicata sulla targhetta di identificazione corrisponda a quella della presa di corrente.
- Per collegare l'apparecchio, utilizzare una presa che sia sempre accessibile.
- L'idromassaggio per vasca deve essere alimentato tramite un interruttore differenziale (RCD) con una corrente nominale e di guasto fino a 30 mA.
- Assicurarsi che l'apparecchio di base non cada nella vasca e che non sia raggiungibile dalla vasca.
- Tenere lontano il cavo di alimentazione e il gruppo da fonti di calore, superfici calde, umidità o liquidi. Non afferrare mai la spina di rete con le mani bagnate o quando si è in acqua.
- Se il cavo di collegamento dell'apparecchio dovesse venire danneggiato, deve essere sostituito solamente dal produttore o dal suo servizio di assistenza oppure da una persona altrettanto qualificata, al fine di evitare situazioni di pericolo.
- I componenti dell'apparecchio conduttori di tensione elettrica devono essere installati in modo sicuro affinché non cadano nella vasca e non siano accessibili alle persone immerse nella vasca.
- Non recuperare l'apparecchio se cade in acqua. Staccare immediatamente la spina.
- Subito dopo l'utilizzo, estrarre la spina di rete dalla presa. Non tirare mai il cavo di alimentazione quando si separa l'apparecchio dalla rete elettrica.

Per persone con esigenze particolari

- Non lasciare incustodito l'apparecchio se è collegato alla rete di alimentazione.
- Non utilizzare l'apparecchio come supporto o in sostituzione di applicazioni mediche. Le malattie croniche e i sintomi potrebbero peggiorare.
- Non utilizzare l'apparecchio se la pelle è sensibile, se si hanno problemi di cuore o di circolazione, se si accusano infiammazioni delle vene, trombosi o alta pressione.
- Per le donne in stato interessante valgono i limiti personali di carico.
- In caso di dolori indefiniti non utilizzare l'apparecchio prima di avere consultato un medico.
- Questo apparecchio non deve essere mai maneggiato da bambini, né utilizzato da persone con discapacità fisiche, sensoriali o intellettive o con esperienza insufficiente e/o carenza di competenze sempre che, per la loro incolumità, non vengano assistiti da una persona competente o non vengano adeguatamente istruiti su come impiegare l'apparecchio.
- Assicurarsi e controllare che i bambini non giochino con l'apparecchio.

Informazioni sul funzionamento dell'apparecchio

Impiego conforme alla destinazione

Grazie alla produzione di bolle d'aria, l'idromassaggio per vasca permette di godere di un massaggio riposante nella propria vasca da bagno. L'apparecchio è concepito esclusivamente per uso domestico e non per scopi commerciali o per il settore medico! In caso di dubbi sulla salute, consultare il proprio medico prima dell'utilizzo dell'idromassaggio!

- Utilizzare l'apparecchio esclusivamente per gli scopi previsti e secondo le modalità riportate nelle istruzioni per l'uso. In caso di uso improprio decade il diritto alla garanzia.
- Controllare accuratamente eventuali danni al apparecchio, al tappetino e al cavo di alimentazione prima di ogni applicazione.
- Non utilizzare l'apparecchio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, se non funziona correttamente, se è caduto a terra o in acqua.
- Accertarsi sempre che la spina di rete non sia inserita prima di introdurre o togliere parti dell'apparecchio.
- Non utilizzate degli accessori che non sono stati consigliati dal fabbricante.
- Non inserire oggetti estranei in una delle aperture dell'apparecchio o nel flessibile dell'aria.
- Utilizzare l'idromassaggio solo in ambienti chiusi!
- Non utilizzare il apparecchio sopra contenitori pieni d'acqua di qualsiasi tipo!
- L'idromassaggio per vasca deve essere installato in modo tale da non essere accessibile alle persone immerse nella vasca.
- Si sconsiglia il funzionamento continuo per oltre 30 minuti. Il funzionamento continuo potrebbe causare un surriscaldamento dell'apparecchio.
- Non posizionare e/od utilizzare mai l'apparecchio direttamente accanto a un forno elettrico o altre fonti di calore.
- Evitare il contatto dell'apparecchio, in particolare del tappetino, con oggetti taglienti o appuntiti e non infilare spilli.
- Non utilizzare l'apparecchio con le aperture otturate.
- Non salire sopra l'apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio quando si è stanchi. Non addormentarsi durante l'utilizzo.

Informazioni sulla manutenzione e la pulizia

- L'utilizzatore può solo effettuare interventi di pulizia sull'apparecchio. In caso di guasto non riparate l'apparecchio da soli. In questo modo non solo cesserebbe ogni diritto ad usufruire della garanzia e ma potrebbero anche nascere seri pericoli (incendi, scariche elettriche, ferite). Fate eseguire le riparazioni solo da centri di assistenza tecnica autorizzati.
- Prima di pulire l'apparecchio, spegnerlo ed estrarre sempre la spina di rete. Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
- Prestare attenzione al capitolo "Varie, 3.1 Pulizia e manutenzione" a pag. 38.

- Non trascinate, tirate o girate mai l'apparecchio con il cavo di alimentazione e non stringete mai il cavo.
- Lasciare raffreddare completamente il apparecchio e il tappetino con le parti accessorie prima di riporli. Conservare l'idromassaggio fino all'utilizzo successivo in un luogo pulito e asciutto, preferibilmente nella confezione originale.

2 Funzionamento

Grazie!

Grazie per la fiducia accordataci e complimenti per la scelta!
Con l'idromassaggio **BBS**, dotato di aromaterapia, avete acquistato un prodotto di qualità **MEDISANA**. Per ottenere il successo desiderato e poter utilizzare a lungo il vostro idromassaggio **MEDISANA BBS**, si consiglia di leggere attentamente le indicazioni seguenti sull'uso e la cura.

2.1 Materiale in dotazione e imballaggio

Verificare in primo luogo che l'apparecchio sia completo e che non vi siano segni di danni. In caso di dubbi non mettere in funzione l'apparecchio e rivolgersi al proprio rivenditore o al proprio centro di assistenza.
Il materiale consegnato consta di:

- 1 Apparecchio con cavo di alimentazione (circa 2,2 m)
- 1 Tubo flessibile dell'aria (circa 2,4 m)
- 1 Tappetino (circa 120 x 36 cm)
- 1 Telecomando, batteria inclusa tipo CR2032
- 3 Supporti per fragranze con tamponi
- 1 istruzioni per l'uso

Le confezioni sono riutilizzabili o possono essere riciclate. Smaltire il materiale d'imballaggio non più necessario in conformità alle disposizioni vigenti. In caso di danneggiamenti dovuti al trasporto, mettersi immediatamente in contatto con il proprio rivenditore.

AVVERTIMENTO

Assicurarsi che i sacchetti d'imballaggio non siano alla portata dei bambini. Pericolo di soffocamento!

2.2 Uso

Con l'idromassaggio **MEDISANA BBS** potete creare a casa vostra un'oasi di benessere. L'impiego dell'idromassaggio produce una sensazione di benessere e di grande rilassamento dopo una giornata faticosa. La funzione di idromassaggio, regolabile individualmente, favorisce il rilassamento dei muscoli contratti. Il vostro corpo sarà circondato e massaggiato da migliaia di bollicine d'aria. Il riscaldamento collegabile e il dispenser per essenze integrato garantiscono un'ulteriore sensazione di rilassamento. Grazie a una struttura migliorata ai fini di una maggiore riduzione dei rumori, l'apparecchio funziona molto silenziosamente, garantendo così maggior comfort.

2.3 Impiego

Messa in funzione

- Per una temperatura piacevole nel bagno.
- Collocare l'apparecchio (14) a una distanza di almeno 60 cm dalla vasca da bagno, in modo che non sia accessibile dalla vasca. Assicurarsi che la presa dell'aria sulla parte inferiore non sia coperta. Il pavimento deve essere asciutto.
- Collocare il tappetino (22) nella vasca e premerlo adeguatamente. Gli attacchi a ventosa sul lato inferiore del tappetino aderiscono meglio se il tappetino è stato inumidito prima con la doccia a mano. Il flessibile dell'aria del tappetino si trova all'estremità dei piedi.
- Il tappetino (22) deve essere fissato al fondo della vasca e non deve spostarsi.
- Collegare l'estremità liscia del flessibile (23) con il tappetino leggero (22).
- Fare scorrere l'acqua del bagno. Accertarsi che la temperatura dell'acqua sia piacevole e non eccessivamente calda.
- Non utilizzare prodotti schiumosi per il bagno.

ATTENZIONE

Dopo l'impiego togliere il tappetino dalla vasca, passando con prudenza sotto gli attacchi a ventosa con le unghie delle dita per eliminare il vuoto. Estrarre lateralmente il tappetino dal fondo della vasca senza strapparlo.

Aromaterapia

- L'apparecchio può essere utilizzato con o senza dispenser per essenze inserito. Se si desidera utilizzare l'idromassaggio con l'aromaterapia, mettere una goccia di olio aromatico (21) su un tampone, inserirlo nel supporto per fragranze (20) e chiudere quest'ultimo. Non riempire eccessivamente il tampone. Una quantità eccessiva di essenza può danneggiare la superficie del dispenser per essenze.
- Spingere il supporto per fragranze (19) nell'apposito inserto all'estremità ancora aperta del tubo flessibile (18).
- Inserire l'estremità del tubo flessibile con il supporto per fragranze inserito nell'attacco posto sull'apparecchio (17).
- Inserire il cavo di alimentazione (16) nella presa di corrente.

Utilizzo dell'apparecchio

L'idromassaggio può essere regolato sia direttamente sul gruppo (9) sia mediante telecomando (1). I tasti del telecomando (3) (4) (5) corrispondono ai tasti del quadro di comando dell'apparecchio (13) (10) (12). Ogni funzione attiva viene indicata sul quadro di comando mediante un LED posto a sinistra del tasto corrispondente. Quando il telecomando viene azionato, sul telecomando si accende il LED rosso di controllo (2).

Regolazione sul gruppo

Intensità dell'idromassaggio

- Premere il tasto Power ⑩. L'apparecchio si accende e funziona con il livello di potenza più basso (Low). Il LED Low diventa verde.
- Premere nuovamente il tasto Power ⑩. Il LED Medium diventa verde. L'apparecchio funziona con il livello di potenza medio (Medium).
- Premere per la terza volta il tasto Power ⑩. Il LED Hi diventa verde. L'apparecchio funziona con il livello di potenza più alto (Hi).
- Premere per la quarta volta il tasto Power ⑩. Il LED Program diventa verde. L'apparecchio funziona con il programma automatico di massaggio ad intervalli (Program). L'apparecchio funziona passando fra i tre diversi livelli di intensità in sequenza (Low - Medium - Hi), per riprendere quindi a funzionare dall'inizio.
- Premendo ancora una volta il tasto Power ⑩, l'apparecchio si spegne nuovamente.

Tempo di impiego preimpostato

Con il tasto Timer ⑫ è possibile selezionare tre tempi di impiego: 30, 20 o 10 minuti. Non viene consigliato un impiego della durata superiore a 30 minuti (vedere le avvertenze per la sicurezza). Prima di riattivare l'apparecchio, aspettare almeno 30 minuti.

- Premere il tasto Timer ⑫. Viene selezionato il tempo di impiego di 10 minuti. Il LED 10 lampeggia lentamente con luce gialla.
- Premere nuovamente il tasto Timer ⑫. Viene selezionato il tempo di impiego di 20 minuti. Il LED 20 lampeggia lentamente con luce gialla.
- Premere per la terza volta il tasto Timer ⑫. Viene selezionato il tempo di impiego di 30 minuti. Il LED 30 lampeggia lentamente con luce gialla.

Trascorso il tempo di impiego preimpostato, l'apparecchio si spegne automaticamente. Se non viene impostato alcun tempo di impiego, l'apparecchio si spegne dopo 30 minuti.

Attivazione della funzione di riscaldamento

NOTA

La funzione di riscaldamento non è concepita per conservare la temperatura dell'acqua o per riscaldare l'acqua fredda. Il riscaldamento dell'aria, che determina la formazione delle bolle, impedisce un raffreddamento troppo repentino dell'acqua della vasca durante il tempo di impiego.

Per attivare la funzione di riscaldamento, premere il tasto ⑬. Il LED vicino al tasto diventa rosso. Premendo nuovamente il tasto ⑬, viene disattivata la funzione di riscaldamento e il LED si spegne.

Regolazione con il telecomando

- Se si vuole utilizzare il telecomando a infrarossi ①, entrare prima cautamente nella vasca e accendere l'apparecchio premendo il tasto Power ④ del telecomando.

- Non immergere il telecomando nell'acqua.
- Sul retro del telecomando è posizionato un aggancio a ventosa (7). Se viene leggermente inumidito, è possibile fissarlo a una comoda distanza alla parete del bagno o al bordo della vasca.
- Il telecomando (1) funziona solamente se viene orientato verso il sensore a infrarossi (11) sul quadro di comando (9) dell'apparecchio. Quando viene azionato il telecomando, sul telecomando si accende il LED rosso di controllo (2).
- Con il telecomando è possibile effettuare le stesse impostazioni che sono state appena descritte.

Sostituzione della batteria

Se la batteria è quasi scarica, il LED rosso (2) non si accende quando si aziona il telecomando. Il comando viene azionato con una batteria al litio 3V CR2032. La batteria si trova nell'apposito vano I posto sul retro. Per sosti- tuire la batteria (8), aprire il coperchio del vano batteria utilizzando una moneta adeguata. Rimuovere la batteria esaurita e sostituirla con una nuova batteria al litio 3V CR2032. Accertarsi di inserirla correttamente, con il polo **+** rivolto verso l'alto. Chiudere nuovamente il vano batteria (8) con la moneta.

AVVERTENZA

INDICAZIONI DI SICUREZZA PER LA BATTERIA

- **Non smontare le batterie!**
- **Rimuovere immediatamente le batterie esauritedal dispositivo!**
- **Elevato rischio di fuoriuscita di liquidi, evitare il contatto con la pelle, gli occhi e le mucose! In caso di contatto con gli acidi delle batterie risciacquare subito i punti interessati con abbondante acqua pulita e consultare subito un medico!**
- **In caso di ingerimento di una batteria chiamare immediatamente un medico!**
- **Sostituire sempre tutte le batterie contemporaneamente!**
- **Impiegare unicamente batterie dello stesso tipo, non utilizzare tipologie diverse oppure batterie usate e nuove insieme!**
- **Inserire correttamente le batterie, prestare attenzione alla polarità!**
- **In caso di lungo periodo di inutilizzo, rimuovere le batterie dal dispositivo!**
- **Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini!**
- **Non ricaricare le batterie! Pericolo di esplosione!**
- **Non cortocircuitare! Pericolo di esplosione!**
- **Non gettare nel fuoco! Pericolo di esplosione!**
- **Non gettare le batterie usate insieme ai rifiuti domestici, smaltirle separatamente oppure consegnarle a un punto di raccolta batterie presso il rivenditore!**

2.4 Parti di ricambio

Gli accessori e le parti di ricambio possono essere ordinate.

Cod. art.	*Denominazione*	*Parti*
88385	Apparecchio 220-240 V~ 50 Hz, circa 570 W	1
88383	Tappetino (circa 36 x 120 cm)	1
88384	Telecomando con batteria	1
30666	Tubo flessibile dell'aria (circa 2,4 m)	1
30669	Supporto per fragranze con 3 tamponi	4

3 Varie

AVVERTENZA

PERICOLO DI SCARIA ELETRICA !

Estrarre la spina di rete prima di pulire l'apparecchio!

3.1 Pulizia e cura

- Il apparecchio e il telecomando non richiedono manutenzione. Di tanto in tanto dovrebbero essere puliti con un panno morbido e inumidito.
- Pulire il tappetino semplicemente con la doccia a mano o una spugna. Se necessario, utilizzare un detergente domestico leggero o acqua saponata.
- Non impiegare mai detergenti aggressivi o spazzole dure.
- Per eliminare tutta l'acqua residua, girare il tappetino, posizionarlo con il lato piatto nella vasca vuota e azionare brevemente l'apparecchio in modo che l'acqua residua venga espulsa in seguito all'azione dell'aria.
- Disinfettare regolarmente il tappetino per garantire che sia sempre privo di batteri. In caso di impiego giornaliero, si consiglia di disinfettarlo ogni settimana, soprattutto quando l'idromassaggio viene utilizzato da diverse persone. Impiegare un comune disinfettante ad uso domestico e osservare le indicazioni del produttore.
- Dispiegare il cavo nel caso in cui sia attorcigliato.
- Consigliamo di conservare lo strumento nella confezione originale ricevuta al momento dell'acquisto e in un luogo pulito e asciutto.

3.2 Smaltimento

L'apparecchio non può essere smaltito insieme ai rifiuti domestici.
Ogni utilizzatore ha l'obbligo di gettare tutte le apparecchiature elettroniche o elettriche, contenenti o prive di sostanze nocive, presso un punto di raccolta della propria città o di un rivenditore specializzato, in modo che vengano smaltite nel rispetto dell'ambiente.
Togliere le pile prima di smaltire lo strumento. Non gettare le pile esaurite nei rifiuti domestici, ma nei rifiuti speciali o in una stazione di raccolta pile presso i rivenditori specializzati.
Per lo smaltimento rivolgersi alle autorità comunali o al proprio rivenditore.

3.3 Dati tecnici

Nome e modello	:	**MEDISANA** Bagno idromassaggio **BBS**
Alimentazione di corrente	:	220 - 240 V~ 50 Hz
Telecomando	:	Batteria al litio 3V CR2032
Potenza del motore	:	circa 570 W
Tempo di esercizio	:	max. 30 min.
Pausa di esercizio	:	min. 30 min.
Spegnimento autom.	:	dopo circa 30 min.
Lunghezza del cavo di alimentazione	:	circa 2,2 m
Numero articolo	:	88386
Codice EAN	:	40 15588 88386 6

Alla luce dei costanti miglioramenti dei prodotti, ci riserviamo la facoltà di apportare qualsiasi modifica tecnica e strutturale.

Condizioni di garanzia e di riparazione

In caso di garanzia, contattare il vostro rivenditore di fiducia o direttamente il centro di assistenza. Se dovesse essere necessario spedire l'apparecchio, specificare il guasto e allegare una copia della ricevuta di acquisto.

Valgono le seguenti condizioni di garanzia:

1. I prodotti **MEDISANA** hanno una garanzia di tre anni a partire dalla data di vendita. La data di acquisto deve essere comprovata in caso di garanzia dalla ricevuta di acquisto o dalla fattura.
2. Durante il periodo di garanzia, i guasti dovuti a difetti di materiale o di lavorazione vengono eliminati gratuitamente.
3. Una prestazione di garanzia non da diritto al prolungamento del periodo di garanzia, né per l'apparecchio né per i componenti sostituiti.
4. La garanzia non include:
   a. tutti i danni risultanti da uso improprio, ad esempio dall'inosservanza delle istruzioni d'uso,
   b. i danni riconducibili a manutenzione o ad interventi effettuati dall'acquirente o da terzi non autorizzati,
   c. danni di trasporto verificati durante il trasporto dal produttore al consumatore o durante l'invio al servizio clienti,
   d. gli accessori soggetti a normale usura (batterie ecc.).
5. È altresì esclusa qualsiasi responsabilità per danni secondari diretti o indiretti causati dall'apparecchio anche se il danno all'apparecchio viene riconosciuto come caso di garanzia.

MEDISANA AG
Jagenbergstraße 19
41468 NEUSS
GERMANIA
eMail: info@medisana.de
Internet: www.medisana.de

L'indirizzo del servizio di assistenza è riportato nel foglio allegato separato.